

ここでは、W-ZERO3(W-SIM03SH、W-SIM04SH、W-SIM07SH)を使ってW-SIM(RX410IN)のバージョンアップを行う手順を説明しています。

本アップデートソフトは **RX410IN専用ソフト**であり、他のW-SIMには使用できません。

(W-SIMのバージョンは「Ver2.03.00」にアップされます)

ご注意：W-SIMをバージョンアップ後には、必ずW-ZERO3のリセットを行ってください。

バージョンアップの手順として、大きく、次の3つのステップ ( Step1→Step2→Step3 ) を行います。

**Step 1** : W-SIM 修正ソフトウェアをダウンロードします。

**Step 2** : W-ZERO3 の接続とアプリケーションを終了します。

**Step 3** : W-SIM をバージョンアップします。

以下に、各ステップの詳細の手順を記載していますので、よく読んでバージョンアップを行ってください。

W-SIMをロックしているときは、必ず、W-SIMのロックを解除してください。

WS003SH:取扱説明書2-108,WS004SH:取扱説明書3-40,WS007SH:取扱説明書3-39

## Step 1 : W-SIM修正ソフトウェアをダウンロードします

W-SIMアップデートソフトのダウンロードには次の2つの方法があります。

どちらかの方法でW-SIMアップデートソフトをダウンロードしてください。

- W-ZERO3へ直接ダウンロードする
- パソコンにダウンロードしてからW-ZERO3へコピーする

### ●W-ZERO3へ直接ダウンロードする

① W-ZERO3を使ってインターネットに接続し、以下のホームページを表示します。

( WS003SH:取扱説明書2-83 、 WS004SH:取扱説明書5-2 、 WS007SH:取扱説明書5-2 )


[http://www.netindex.co.jp/customer/download/dl\\_03\\_2.html](http://www.netindex.co.jp/customer/download/dl_03_2.html) ( このマニュアルをダウンロードしたページです。 )

miniSD カードを取り付けているときは、取り外してください。

② 表示されたホームページの注意事項などをお読みの上、「ダウンロード」をタップします。

③ 表示されたダウンロード画面で、**はい**にタップします。

⇒ W-SIMアップデートソフトのダウンロードが始まります。ダウンロード後、インストーラが起動します。

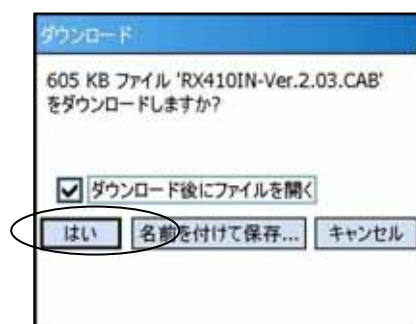

メモ

左画面はInternet Explorer でダウンロード時の画面です

メモ

miniSD カードを取り付けたままこの手順を行うと、インストール先を選択する画面が表示されます。そのときは「デバイス」を選択し、画面左下の**インストール**にタップします。

- ④ 「RX410IN-Ver.2.03.CAB はデバイスに正常にインストールされました」の画面が表示されたら、**ok** をタップして、W-ZERO3の**PWR** ボタンを押して接続を切断します。

## ●パソコンにダウンロードしてからW-ZERO3へコピーする

パソコンにW-SIMアップデートソフトをダウンロードし、miniSD カードまたはActiveSync を使ってW-ZERO3へコピーします。

■miniSD カードをお持ちで、パソコンにminiSD カードを装着しW-SIMアップデートソフトを保存できるときは、W-SIM アップデートソフトをminiSD カードにコピーしてW-ZERO3に装着します。

miniSD カードをお使いになれないときは、ActiveSync を使ってW-ZERO3にコピーします。

■ActiveSync は、W-ZERO3 とパソコンを同期するパソコンのソフトウェアです。ActiveSyncをお使いになるときは、あらかじめActiveSyncのインストールが必要です。

※動作確認済みのminiSD カードについては、下記のホームページをご覧ください。

<http://wssupport.sharp.co.jp/ws003sh/peripheral/index.shtml>

- ① パソコンを使って、以下のホームページを表示します。

[http://www.netindex.co.jp/customer/download/dl\\_03\\_2.html](http://www.netindex.co.jp/customer/download/dl_03_2.html) (このマニュアルをダウンロードしたページです。)

- ② 表示されたホームページの注意事項等をお読みの上、「ダウンロード」をクリックします。

- ③ 表示されたダイアログ画面で「保存」をクリックします。

- ④ 次に表示された画面で保存先を指定して「保存」をクリックします。

⇒ W-SIMアップデートソフト「RX410IN-Ver.2.03.CAB」のダウンロードが始まります。

### ■【miniSD カードを使ってW-ZERO3へコピーするときは、こちらをご覧ください】

- ⑤ miniSDカードをパソコンに取り付け、手順④でパソコンに保存したW-SIMアップデートソフト「RX410IN-Ver.2.03.CAB」を、miniSDカードへコピーします。

- ⑥ miniSDカードをW-ZERO3に装着後、[スタート]-[プログラム]-[ファイルエクスプローラ]をタップし、miniSDカードに入っているW-SIMアップデートソフト「RX410IN-Ver.2.03.CAB」をW-ZERO3の「My Documents」フォルダへコピーします。

※ 必ず手順⑥を行って、W-SIMアップデートソフトをminiSD カードからW-ZERO3へコピーしてください (miniSD カード上ではW-SIMのアップデートは実行できません)。

### ■【ActiveSyncを使ってW-ZERO3へ転送するときは、こちらをご覧ください】

(WS003SH,WS004SH:取扱説明書5-9 ページ、WS007SH:取扱説明書:8-12 ページ)

- ⑤ [スタート]-[設定]-[システム]-[ユーティリティ] をタップし、USB接続の設定欄を [ActiveSync (RemoteNDIS)]に設定し、**ok**をタップします。

- ⑥ パソコンとW-ZERO3をUSBで接続し、パソコン側のActiveSync画面で「エクスプローラ」をクリックします。

⇒「モバイルデバイス」ウィンドウが開き、W-ZERO3の「My Documents」フォルダに保存しているファイルなどが表示されます。

- ⑦ 手順④で保存した「RX410IN-Ver.2.03.CAB」を「モバイルデバイス」ウィンドウへドラッグ&ドロップしてコピーします。

⇒W-ZERO3の「My Documents」フォルダにコピーされます。

## Step 2 : W-ZERO 3ですべての接続とアプリケーションを終了します

以下の手順を行って、W-ZERO 3のすべての接続（PHSを使用したインターネット接続、電話通話、ワイヤレスLAN接続）を切断し、すべてのアプリケーションを終了します。

- ① W-ZERO 3のPWRボタンを押します。  
⇒ PHSを使用したインターネット接続や電話通話が切断されます。
- ② [スタート]-[設定]-[システム]タブ-[ユーティリティ]-[無線ON/OFF]タブをタップして、「内蔵ワイヤレスLANを停止」にチェックをつけokにタップします。  
⇒ 内蔵ワイヤレスLANを停止します。
- ③ [スタート]-[設定]-[システム]タブ-[メモリ]-[実行中のプログラム]タブをタップして、「すべて終了」にタップし、okにタップします。  
⇒ すべてのアプリケーションが終了します。

## Step 3 : W-SIMのアップデートを実行します


### ご注意！

下記の注意事項を守らずに操作を行うと、W-SIMを認識しなくなりW-SIMが使えなくなります。

- ・ アップデート実行中は、W-ZERO 3で他のプログラムを起動したり、操作をしないでください。
- ・ アップデート実行中は、電源オフやリセット、充電機ぶたを開けないでください。
- ・ 必ず、ACアダプターを接続してから、操作してください。

- ・ W-SIM 修正ソフトウェアをW-ZERO3 に直接ダウンロードしたときは、自動的にStep3 の手順④までが行われていますので、手順⑤から始めてください。
- ・ 一旦、W-SIM 修正ソフトウェアをパソコンにダウンロードしたときは、Step3 の手順①から始めてください。
  - ① W-ZERO 3にACアダプターを接続します。  
※必ずACアダプターを接続してください。アップデートを実行中に充電機が切れた場合は、W-SIMを認識しなくなることがあります。
  - ② 本体に装着しているminiSDカードを取り外します。
  - ③ W-ZERO 3で[スタート]-[プログラム]-[ファイルエクスプローラ]をタップし、「My Documents」フォルダを表示します。

- ④ 「RX410IN-Ver.2.03.CAB」をタップします。

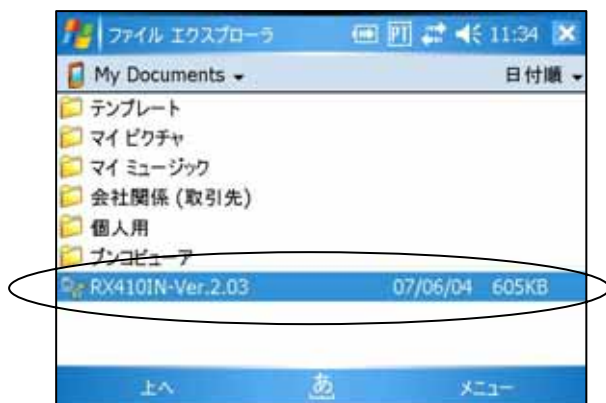

メモ


MiniSDカードを取り付けたまま「RX410IN-Ver.2.03.CAB」をタップすると、インストール先を選択する画面が表示されます。

ここで、必ず、「デバイス」を選択してください。そして、画面下のインストールをタップします。また、前のバージョンの VersionUp Utility 削除の画面が表示された場合は、[OK] をタップします。

- ⑤ [スタート]-[プログラム]-[NetIndex VersionUp Utility]をタップします。  
終了後のリセットを行う案内が表示されます。[OK]をタップします。


- ⑥ 表示された画面で、**バージョンアップ開始**にタップします。

⇒ W-SIMのバージョンアップが開始されます。バージョンアップには、2分程度かかります。

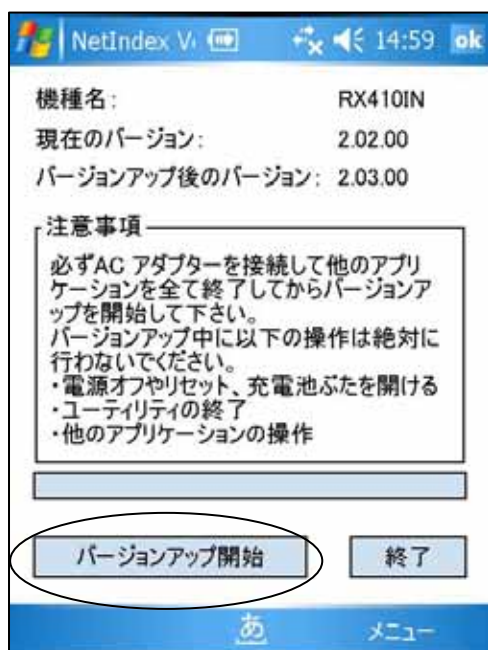

- ⑦ バージョンアップが終了すると「バージョンアップが完了しました。ユーティリティを終了しますか？」のメッセージ画面が表示されます。この画面で**はい**にタップします。

⇒これでW-SIMがアップデートされました。

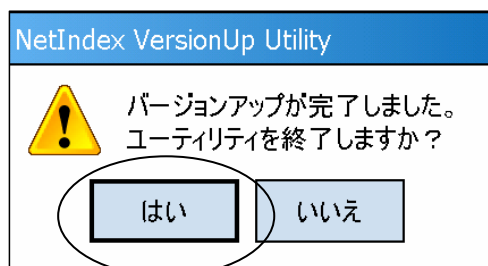

メモ

終了後に、リセット要求画面が表示されます。

[ok] をタップして終了してください。

引き続きリセット(手順⑧)を行います。はい、いいえのどちらにタップしても、また、上記の手順⑧で、終了にタップしても、手順⑧以降を必ず行ってください。

⑧ バージョンアップが終了すると、W-ZERO3のリセット操作を行ってください。

WS003SH：取扱説明書(8 - 2ページ)

WS004SH：取扱説明書(11 - 2ページ)

WS007SH：取扱説明書(11 - 2ページ)

#### 【W-SIMアップデートソフトをアンインストールする】

バージョンアップ完了後、W-SIMアップデートソフトをアンインストールします。

[スタート]-[設定]-[システム]タブ-[プログラムの削除]をタップし、表示された画面で

[NetIndex VersionUp Utility]を選択し削除 - はいにタップし、ok にタップします。

※また、アンインストール終了後は、Step1でW-ZERO3にダウンロードした“RX410IN-Ver.2.03.CAB”は削除してもかまいません。

#### ご注意

W-SIM をバージョンアップ後には、必ず W-ZERO3 のリセットを行ってください。